


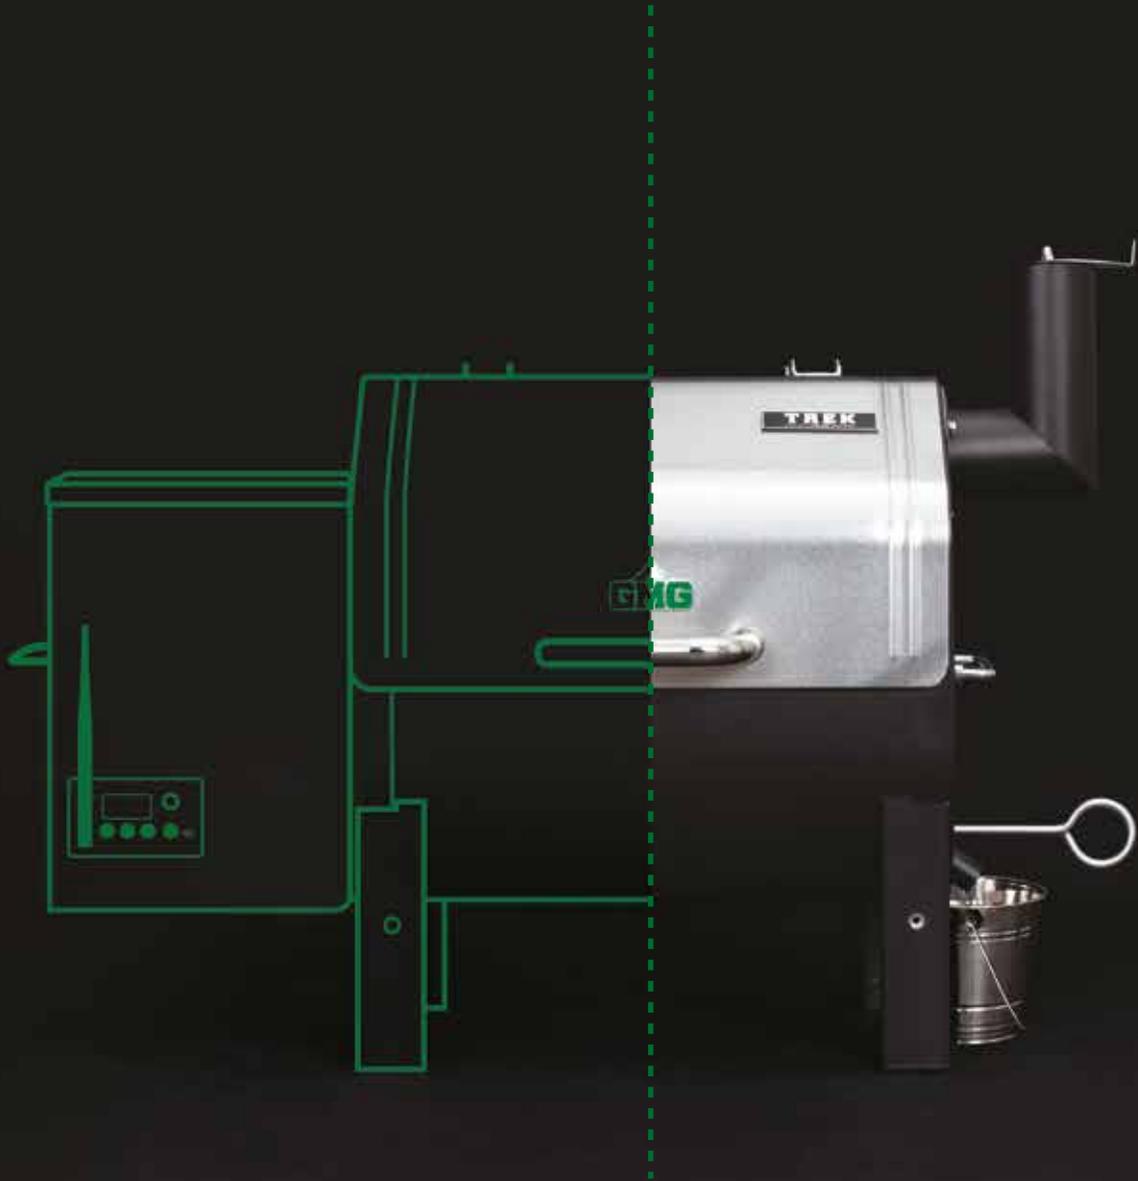

TREK

PRIME

AUFBAUANLEITUNG



EINFACHE SCHRITT-FÜR-SCHRITT-VIDEO-ANLEITUNG

SCANNEN SIE DEN QR-CODE MIT IHREM SMARTPHONE ODER GEHEN SIE AUF:
GREENMOUNTAINGRILLS.COM/GRILL-ASSEMBLY



BITTE LESEN UND BEFOLGEN SIE VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME ALLE MONTAGEANLEITUNGEN,
SICHERHEITSHINWEISE UND BETRIEBSANLEITUNGEN IHRES BENUTZERHANDBUCHS.



BAUTEILE DES GRILLS



TEIL	BESCHREIBUNG
1	Grillkorpus
2	Grilldeckel
3	Schornstein
4	Hitzeschild Schiebestange
5	Fettauffangeimer
6	Grillroste
7	Fettablaufblech
8	Hitzeschild
9	Kerntemperaturfühler



STROMVERSORGUNGSKOMPONENTEN



AC-Netzkabel (Wechselspannung)



Krokodilklemmen



DC-Netzkabel
(Gleichspannung)



TECHNISCHE TEILE

Grill-Steckschlüssel



Antenne für Steuerung



MONTAGE

BITTE LESEN UND BEFOLGEN SIE ALLE INSTRUKTIONEN SORGFÄLTIG

UNBOXING

VORSICHT! Der Grill ist schwer. Seien Sie beim Anheben vorsichtig.

1 AUSPACKEN



Öffnen und Kartondeckel entfernen.

2 AUSPACKEN



Öffnen Sie die STARTER BOX. Siehe Bau-
teilliste. Entfernen Sie die Kartonfüllung.

3 AUSPACKEN



Nehmen Sie den Grill aus dem Karton und
entnehmen Sie die Innenteile aus dem
Grill. Legen Sie den Karton zur Seite.

DECKELGRIFF

TECHNISCHE TEILE

WICHTIG! Montieren Sie 2 Abstandshalter auf jeder Seite des Grilldeckels, um die Wärmeübertragung auf den Griff zu minimieren.



4 DECKELGRIFF ENTFERNEN



Lösen Sie den Deckelgriff von der Innenseite des Grills.

5 MONTIEREN DES DECKELGRIFFS



Montieren Sie den Deckelgriff wie abgebildet an der Vorderseite des Grilldeckels.


SCHORNSTEIN

TECHNISCHE TEILE

WICHTIG! Stellen Sie sicher, dass die Schornsteinkappe IMMER geöffnet ist.



6 SCHRAUBEN ENTFERNEN

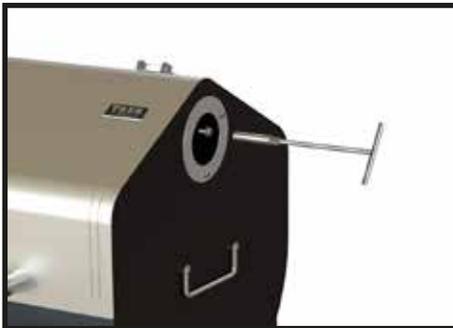

7 MONTIEREN DES SCHORNSTEINS



HITZESCHILD

HITZESCHILD SCHIEBESTANGE

WICHTIG! Orientieren Sie sich zur korrekten Positionierung des Hitzeschildes an den Markierungen der Hitzeschild Schiebestange. Die Schiebestange sollte bis zur 0,5 Markierung in den Grill eingedreht werden, sodass das Hitzeschild 10cm (4 Zoll) von der linken Innenwand des Grills entfernt ist.



SWEET SPOT

8 HITZESCHILD



Legen Sie das Hitzeschild in die Schiebhalterungen aus Edelstahl im Innenraum des Grills.


9 HITZESCHILD SCHIEBESTANGE



! NICHT ZU FEST ANZIEHEN!

Führen Sie die Schiebestange in die Öffnung auf der rechten Seite des Grills ein und schrauben Sie sie in das Hitzeschild.

10 POSITIONIERUNG DES HITZESCHILDES

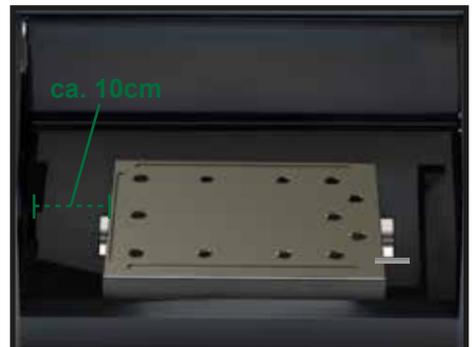

Empfohlene Position für eine gleichmäßige Hitzeverteilung: ca. 10 cm (4 Zoll) von der linken Grillwand.

FETTABLAUFBLECH

WICHTIG! Stellen Sie sicher, dass das Fettablaufblech wie unten abgebildet eingesetzt wird, um eine korrekte Temperaturanzeige sowie Fettabfluss sicher zu stellen.

11 FETTABLAUFBLECH



Setzen Sie das Fettablaufblech mit halbrunden Ausschnitt links in den Grill, in der Nähe des Thermosensors, ein.

GRILL GRATES


12 GRILLROSTE



Setzen Sie die Grillroste wie abgebildet ein.

SCHUTZGITTER FÜR PELLETHELTER

13 EINSETZEN DES SCHUTZGITTERS

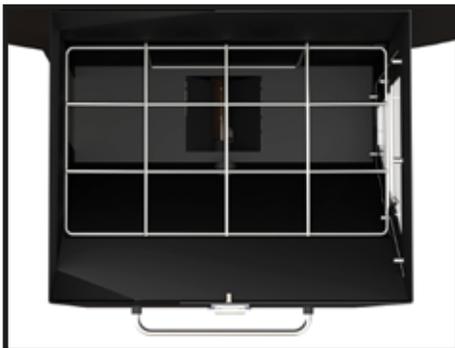

Öffnen Sie den Deckel des Pelletbehälters und installieren Sie das Schutzgitter.

ANTENNE

14 INSTALLIEREN DER ANTENNE



Schrauben Sie die Antenne in die Steuerung.

FETTAUFFANGEIMER

15 INSTALLIEREN DES FETTAUFFANGEIMERS



Hängen Sie den Eimer an die Vorrichtung.

✔ IHR GRILL IST STARTKLAR!

BITTE LESEN SIE VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME DIE SICHERHEITS-
INFORMATIONEN UND BETRIEBSANWEISUNGEN IN IHREM HANDBUCH.



HABEN SIE FRAGEN?

Das Benutzerhandbuch für neue Grillbesitzer ist Ihre zentrale Anlaufstelle für alles von der ersten Inbetriebnahme bis hin zu allgemeinen Bedientipps und Fehlerbehebung. Bei Fragen zum Support besuchen Sie bitte unsere Support-Seite.



NEUE GRILLBESITZER
greenmountaingrills.com/new-grill-owners/



GMG SUPPORT
greenmountaingrills.com/support/